

ご使用前に必ずお読みください

取扱説明書

携帯用浄水器 日本製

Delios



このたびは、携帯用浄水器 Delios をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。この「取扱説明書」をよくお読みいただき内容を正しくご理解のうえお使いください。また、お読みになった後は製品と一緒に保管していただき、ご使用上で不明な点が生じたときにお確かめください。

1

ご使用前に

警告

使用できない水

Delios は水に溶け込んでいる有害物質やウイルスなどを除去することができないので、次のような水には使用しないでください。

- 生活排水、工場排水などが流れ込んでいる河川水、湖沼水
- 農薬、除草剤などが流れ込んでいるおそれのある河川水、湖沼水
- 毒劇物、有機溶剤、有害重金属などが溶け込んでいるおそれのある水(農薬、シンナー、殺虫剤、洗剤など)
- 魚などの生物が生息していない河川水、湖沼水(有害物質が溶けているおそれがあります。)
- ウイルスに汚染されているおそれのある水
- 当カートリッジは使用者の健康を保証するものではありません。自己責任でできるだけ安全かつ衛生的な水に対してご使用ください。また直接的、間接的に関わらず生じた損害や付随的な損害に対して責任を負わないものとします。

使用できる水

- 水道水、地下水、井戸水
- 魚などの生物が生息している河川水・湖沼水
- 入浴剤が入っていない風呂の水、ポリタンクなどの溜め水、期限切れになったペットボトルの水、トイレのタンクの水
- プールの水、雪解け水、雨水など

除去できるもの

細菌類、カビ、原生動物、浮遊する有機物や無機物、濁り、鉄サビなど

注意

- 製品を落としたり、たいたいの衝撃は避け、カートリッジがセットされた状態のウォーターパックには急激な力や手以外の大きな力を加えないでください。製品の破損や水漏れのおそれがあります。
- 収納時や使用時、製品を鋭利なものや熱源・薬品・洗剤の近くに置かないでください。製品の変形や劣化、破損により水漏れを起こすおそれがあります。
- カートリッジ装着・取り外しの際にはウォーターパックのスパウト部分を持ち、ネジ部分に異物等がないか確認してください。異物等が付着したまま装着しますと製品の破損・水漏れのおそれがあります。
- 製品をタワシや、みがき粉などで洗うことはやめてください。キズがつくおそれがあります。汚れた時は石鹸や洗剤を用いないで布、スポンジなどを用いて水道水でこすり洗いしてください。
- ノズルの先が指や他のものに直接触れないようにしてください。微生物や細菌が繁殖するおそれがあります。

2

- 原水をウォーターパックに入れるとき、ウォーターパック表面についた水滴は、カートリッジをセットするとき必ず拭いてください。水滴がろ過水に混入すると汚染されるおそれがあります。
- 電子レンジでのご使用はできません。
- 使用する際に約 300ml(ウォーターパックの下部 1/3 程度)水を流してからご使用ください。ノズル付近の汚れの洗浄を行います。
- 35℃以上の温水は使用しないでください。一時的に臭気が出る場合があります。また、製品の破損や水漏れのおそれがあります。
- 製品の冷凍保管はおやめください。製品が破損するおそれがあります。
- 下記のものを使用しないでください。ジュース、牛乳、お茶、酒、炭酸飲料などの飲み物。味がなくなったり、カートリッジの目詰まりの原因となります。
- Delios は硬水を軟水にかえることはできません。
- Delios は海水を真水に変えることはできません。
- カートリッジのアルミ袋やウォーターパックの溶着部を手を切らないようご注意ください。

保管上の注意

Delios を災害時などに備えて長期間保管するときは、未使用のものも一度使用した物も直射日光を避け、かつ温度湿度の高くない場所に保管してください。また、使用前には必ず捨て水を行ってください。

ご使用前の保管について

保管する場合は、Delios と取扱説明書を一緒に保管してください。※0℃以下の環境で保管した場合、カートリッジのアルミ袋表面に亀裂が生じることがありますが、袋が破れているわけではありませんので保存状態に問題はありません。

Delios の安心機能

Delios はカートリッジに内蔵された中空糸膜と繊維状活性炭の働きによって原水中の微生物・濁りなどを除去し、安全な水を作る携帯用浄水器です。また、ウォーターパックを絞るだけでろ過出来る簡単な構造です。


- ① 中空糸膜 孔径 0.1μm 中空糸膜で原水中の有害な細菌類、カビ類、原虫、また濁りの原因となる赤サビ、微粒子、浮遊する有機物などを除去します。
- ② 繊維状活性炭 原水のカルキ臭、その他の臭いを除きます。

用途

- アウトドア(登山・キャンプ・ハイキング・釣り)：飲み水など
- 非常災害時：飲み水、眼、口、鼻の汚れの洗浄、外傷口洗浄水など
- 海外旅行：飲み水、歯磨き、服薬、製氷など

3

各部の名称

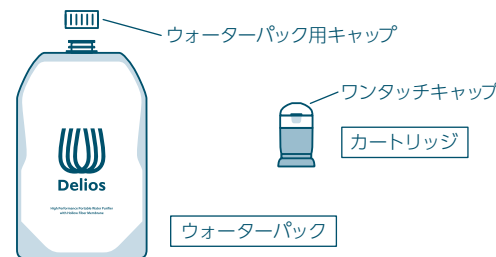

※カートリッジ単品のみご購入の場合、ウォーターパックは含まれません。

使用方法

Delios を使用する際にはウォーターパックの下部 1/3 程度の水(約 300ml。右イラスト参照)を流してください。(カートリッジ内部の空気を抜き、水になじませるためです。)

1. キャップを外して水を入れた後、カートリッジをセットします。カートリッジ内の繊維状活性炭(黒色)の一部が容器内の原水と接触して水中に浮遊することがありますが、中空糸膜でろ過しますので、問題ありません。
2. ワンタッチキャップを開け、ウォーターパックを手で絞ってください。もし容器に入れた水が全部ろ過できなかった場合は、カートリッジを外して空気を入れウォーターパックの形状を膨らませてから再度押ししてください。ウォーターパックを強く折り曲げたりねじると亀裂が発生する可能性がありますので注意してください。満水状態の製品は非常に重くなります。注意してろ過してください。

4

3.

使用後は、ワンタッチキャップをパチッと音がするまで閉めてください。

※通水後は一週間以内にカートリッジ交換または破棄をお願いします。※目詰まりして、ろ過水が出にくくなったからカートリッジを交換してください。



ペットボトルの装着可能・不可の目安

海外製など、ペットボトルの種類によっては装着できないものもあります。



携帯について

- 水が入っている場合は、手に持ってください。バックなどに入れる際は、ウォーターパックからカートリッジを外し、ウォーターパックは付属のキャップを付け、カートリッジは密封袋等に入れるようにしてください。※衝撃によりワンタッチキャップが開いて水が流出するおそれがあります。※付属キャップ以外のキャップを付けますと水漏れのおそれがあります。

- 水が入っていない場合は、ウォーターパックにカートリッジまたはキャップを付け、3つ折り程度に丸めて保管してください。

使用済みDeliosの廃棄について

使用済みのカートリッジ・ウォーターパックは各自治体の指示に従って廃棄してください。構成部品については P6「製品仕様」をご確認ください。

5

製品仕様

ろ過材料	中空糸膜(ポリサルホン)、繊維状活性炭、不織布
カートリッジ本体材料	ABS樹脂
ワンタッチキャップ材料	ポリプロピレン
ウォーターパック材料	ナイロン、ポリエチレン/ネジ部: ポリエチレン
ウォーターパック用キャップ材料	ポリプロピレン、ポリエチレン
ウォーターパック容量	1.2L
ウォーターパック使用温度範囲	0～60℃
浄水能力	約500L ※試験水(濁度2度)での通水結果。 ※使用する水によって数値は異なります。
	1.2L/分 (水道水、手押し圧力: 約 0.015MPa 使用開始時) ※使用する水によって数値は異なります。
細菌除去率	99.9999% ※1
サイズ	カートリッジ: φ44mm×77mm ウォーターパック: 幅158mm×高さ250mm
重量	約60g(満水時1260g)

※1 試験方法 ASTM F 838-20 Standard Test Method for Determining Bacterial Retention of Membrane Filters Utilized for Liquid Filtrationを参考にを行った試験結果による。

○仕様・外装などは予告なしに変更する場合があります。

お問い合わせ

商品に関するご質問がございましたら下記よりお問い合わせください。また、製品は万全の注意を払って製造しておりますが、不具合などが生じた際も下記までご連絡ください。

製造販売元

株式会社 **キット マイクロフィルター**

〒391-8566 長野県茅野市金沢5125

お問い合わせは、下記フリーダイヤルでお受けいたします。

☎ **0120-189-111** 9:00～12:00 13:00～17:00 (土・日・祝日年末年始は除く)

<https://www.kitzmf.com/>



6